SGH-i900

Краткое руководство

Полное руководство пользователя доступно на веб-сайте Samsung.

SAMSUNG

Использование данного руководства

Данное краткое руководство предназначено для знакомства с функциями и возможностями устройства.

Значки-подсказки

Перед началом работы ознакомьтесь со специальными значками данного руководства.

Предупреждение — ситуации, в которых пользователь или кто-либо другой может получить травмы.

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению телефона или другого оборудования

Примечание — примечания, советы или дополнительная информация.

▶ *См.* — см. соответствующую информацию на данных страницах, например: ▶ стр. 12 (означает см. стр. 12).

→ *Следующий шаг* — последовательность опций или меню, которую необходимо соблюсти для выполнения определенного действия; например: Нажмите **Пуск** → **Программы** → **Камера** (означает: нажать кнопку **Пуск**, затем **Программы**, затем **Камера**)

[ ] *Квадратные скобки* — клавиши телефона, например: [ⓘ] (означает клавишу питания).

Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.

Предупреждения о безопасности

Храните телефон в недоступном для детей и домашних животных месте

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух

Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные устройства или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом или в зоне раскрытия подушки безопасности. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Осторожное обращение и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства.
- Ни в коем случае не утилизируйте аккумуляторы и устройство путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.

- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте расстояние не менее 15 см между мобильными устройствами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители, независимая группа исследователей и эксперты Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите устройство и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

Выключение устройства в потенциально взрывоопасной среде

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключите устройство в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9).

Меры предосторожности

CAUTION

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных устройств при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для повышения безопасности.

Выполняйте все действующие правила и предупреждения.

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Используйте только аксессуары рекомендованные компанией Samsung.

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения устройства или привести к получению травмы.

Выключайте устройство рядом с любым медицинским оборудованием

Ваше устройство может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Устройство может стать причиной радиопомех авиационного оборудования. Соблюдайте все правила авиакомпании и выключайте телефон или переключайте его в автономный режим по требованию персонала.

Защита аккумуляторов и зарядных устройств от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/ 32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.

- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.
- Использование аккумулятора неправильного типа может послужить причиной взрыва телефона. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно инструкциям.

Обращайтесь с устройством аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания устройства — влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не трогайте устройство мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Внешние удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники устройства.
- Не раскрашивайте устройство, краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света устройства близко к глазам людей и животных.
- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте чехлы и аксессуары с магнитными замками и берегите устройство от длительного воздействия магнитных полей.

Не используйте устройство вблизи других электронных приборов, это может привести к возникновению помех.

Устройство излучает радиосигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.

Важная информация по использованию устройства

При использовании держите устройство в обычном положении

- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Внутренняя антенна расположена в нижней части устройства.
- При использовании службы GPS держите телефон вертикально, чтобы обеспечить более мощный сигнал.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потери данных и/или повреждению карты или устройства.
- Оберегайте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных уменьшают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. Перед отъездом в отдаленные или не обслуживающиеся области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней излучения радиочастотной (РЧ) энергии рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,671 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация соответствия на задней обложке данного руководства показывает соответствие директиве европейского парламента и совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах EC посетите веб-узел Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)

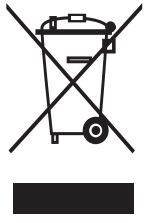

(Действует в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обратиться к своему поставщику и уточнить условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие с другими отходами производственной деятельности.

Добро пожаловать!

Данное краткое руководство познакомит вас с основными функциями телефона. Сведения о дополнительных функциях см. в руководстве пользователя SGH-i900.

Комплектация

В комплект поставки телефона входят следующие компоненты:

- Телефон
- Аккумулятор
- Мобильное зарядное устройство
- Компакт-диск[1]
- Стереогарнитура
- Кабель для обмена данными с ПК

Комплект поставки телефона и доступные аксессуары могут отличаться, в зависимости от вашего региона или оператора мобильной связи.

1. Компакт-диск содержит программное обеспечение Microsoft ActiveSync, а также дополнительные программы и приложения.

Общие сведения о телефоне

Вид спереди

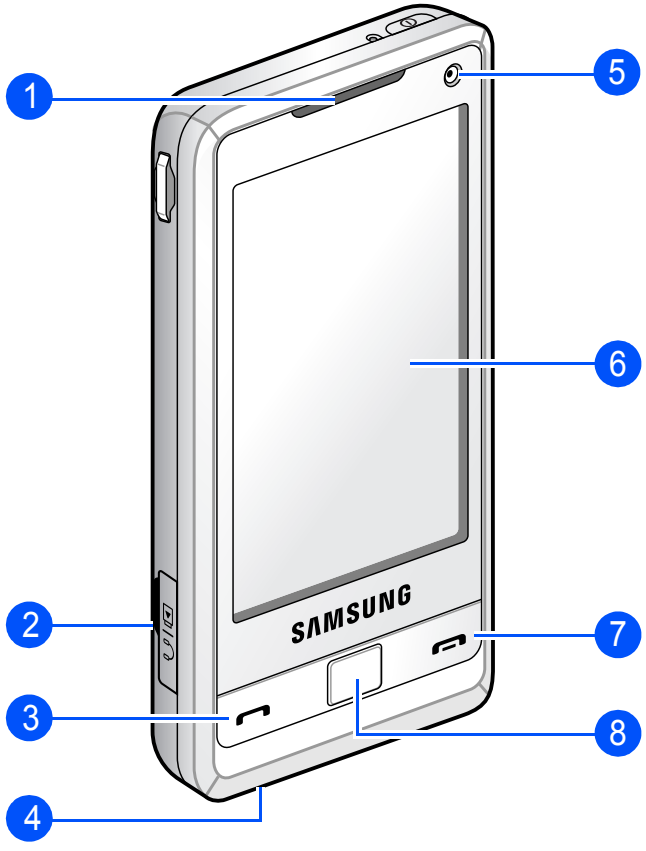

1	Динамик телефона
2	Многофункциональный разъем
3	Клавиша вызова или переключения в режим громкой связи
4	Микрофон
5	Объектив камеры для видеотелефонии
6	Сенсорный экран
7	Клавиша завершения вызова или блокировки телефона
8	Оптический джойстик

Вид сзади

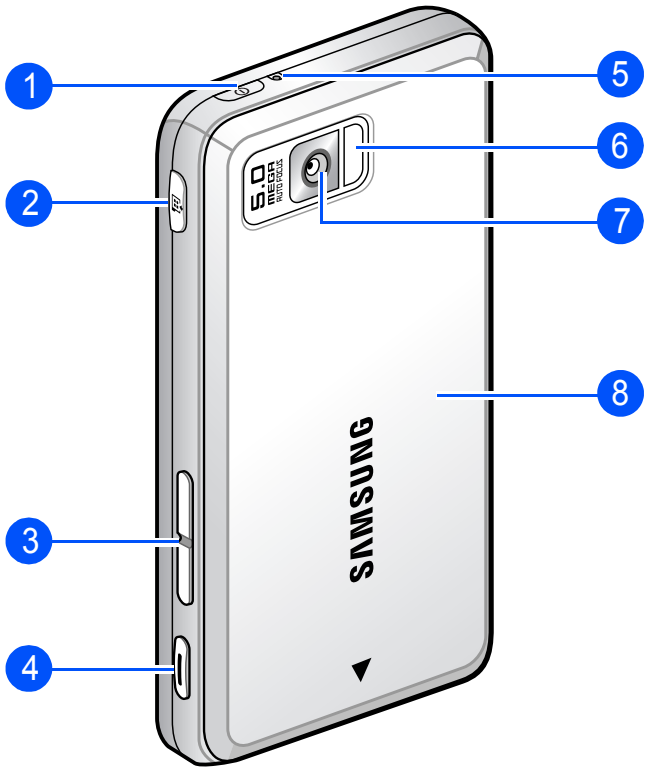

1	Клавиша включения/светодиодный индикатор
2	Клавиша главного меню
3	Клавиша регулировки громкости
4	Клавиша камеры
5	Кнопка сброса
6	Вспышка камеры
7	Объектив камеры
8	Крышка аккумуляторного отсека

Клавиши

Клавиша	Описание
	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); включение и выключение режима ожидания; индикация состояния устройства
	Открытие экрана набора номера; выполнение вызова и ответ на вызов; включение функции громкой связи (нажмите и удерживайте)
	Перемещение курсора (курсор перемещается соответственно движению пальца по сенсорной панели); подтверждение выбора или запуск выбранного приложения

Клавиша	Описание
	Завершение вызова; возврат к экрану «Сегодня»; блокировка или разблокировка клавиш (нажмите и удерживайте)
	Вызов меню
	Регулировка громкости звука; во время разговора — регулировка громкости звука; при входящем вызове — отключение звонка
	Включение камеры (нажмите и удерживайте); в режиме камеры — фотосъемка и запись видео

Значки

Значок	Описание
	Сеть UMTS доступна
	Установлено соединение UMTS
	Сеть HSDPA доступна
	Установлено соединение HSDPA
	Работает ActiveSync
	Уровень заряда аккумулятора
	Аккумулятор разряжен
	Зарядка аккумулятора
	Аккумулятор отсутствует
	Попытка доступа через Bluetooth
	Получение данных по Bluetooth

Значок	Описание
	Стереогарнитура Bluetooth подключена
	Удержание текущего вызова
	Переадресация вызовов
	Телефон подключен к компьютеру
	Выполняется передача данных
	Сеть EDGE доступна
	Установлено соединение EDGE
	Сеть GPRS доступна
	Установлено соединение GPRS
	Поиск сигнала

Значок	Описание
	Пропущенный вызов
	Есть дополнительные значки состояния (коснитесь значка, чтобы увидеть их)
	Получено SMS-сообщение
	Получено сообщение электронной почты
	Получено MMS-сообщение
	Получено сообщение голосовой почты
	Отсутствует сигнал
	Отсутствует SIM-карта
	Будильник включен
	Радио включено

Значок	Описание
	Телефон выключен
	Звонок включен
	Звонок выключен
	Звонок в режиме вибрации
	Роуминг
	Уровень сигнала
	Ошибка синхронизации
	Важное сообщение (для просмотра выберите значок)
	Выполняется голосовой вызов
	Активация Wi-Fi выполнена
	Выполняется вызов по Wi-Fi

Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран телефона позволяет выполнять следующие действия.

Касание. Одиночное касание экрана для выбора команды или запуска приложения.

Касание и удержание. Коснитесь элемента и удерживайте стилус, чтобы открыть список доступных действий. В открывшемся всплывающем меню выберите действие, которое требуется выполнить.

Перетаскивание. Коснитесь ползунка полосы прокрутки или текста и, не отрывая стилуса от экрана, переместите кончик стилуса, чтобы передвинуть ползунок или выделить текст.

Во избежание царапин на сенсорном экране телефона не используйте вместо стилуса ручки, карандаши и другие острые предметы.

Сборка и подготовка к работе

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека.

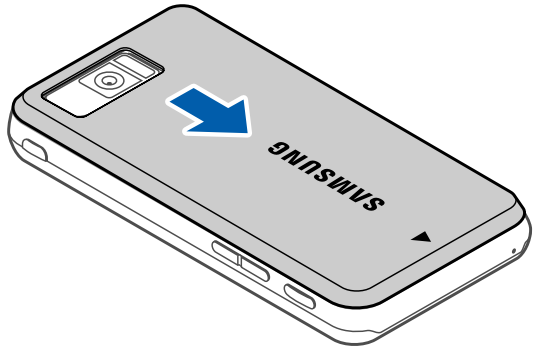

2. Вставьте SIM-карту.

При установке SIM-карта должна быть обращена золотистыми контактами к телефону.

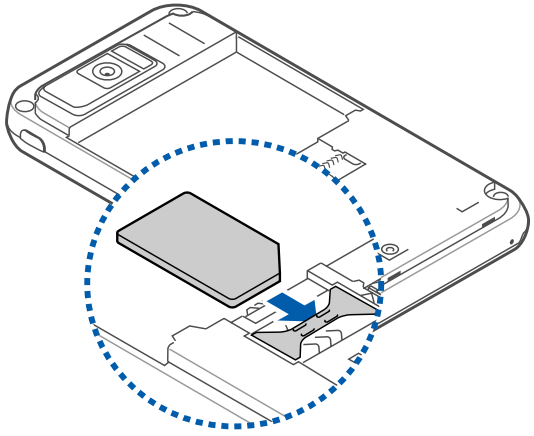

3. Установите аккумулятор.

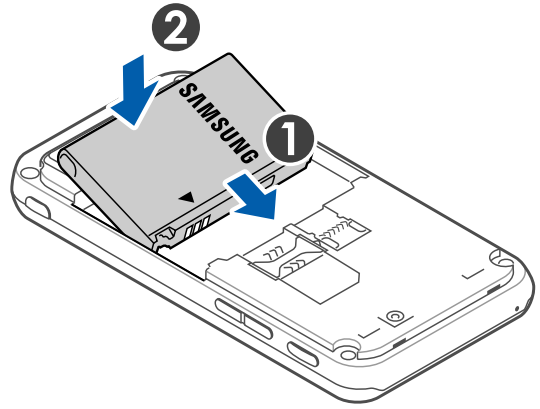

4. Установите крышку аккумуляторного отсека на место.

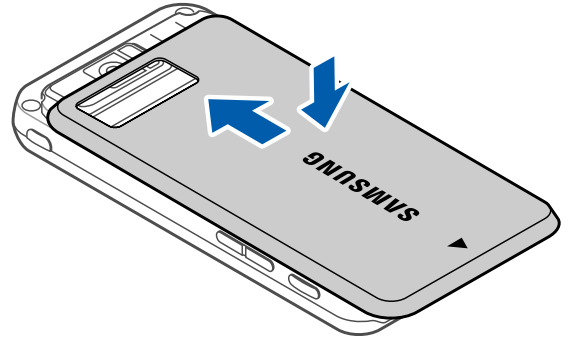

Зарядка аккумулятора

1. Откройте крышку многофункционального интерфейсного разъема, расположенного на боковой стороне телефона.

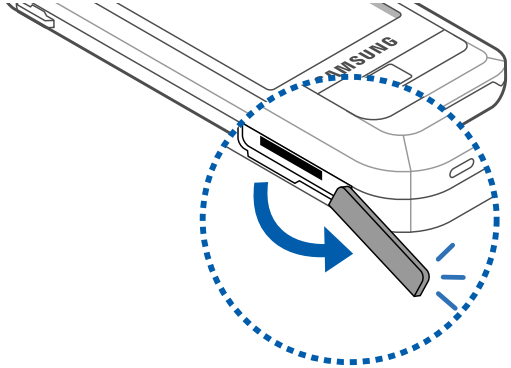

2. Подключите зарядное устройство к соответствующему разъему телефона.

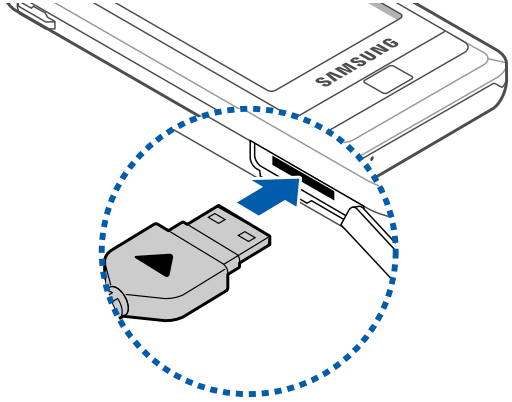

3. Подключите мобильное зарядное устройство к сети переменного тока.

4. По завершении зарядки отсоедините мобильное зарядное устройство от розетки.

5. Отсоедините зарядное устройство от телефона.

Не смотря на то, что зарядное устройство подключено,

- в некоторых случаях зарядка может не начаться, это позволяет защитить устройство.
- уровень зарядки может оставаться низким, если устройство потребляет много мощности.

Установка карты памяти (дополнительно)

Использование карты памяти позволит хранить дополнительные файлы мультимедиа, сообщения или резервные копии данных. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ емкостью до 16 МБ (в зависимости от производителя и типа карты).

1. Снимите крышку отсека аккумулятора.
2. Снимите аккумулятор.
3. Вставьте в разъем карту памяти наклейкой вверх.

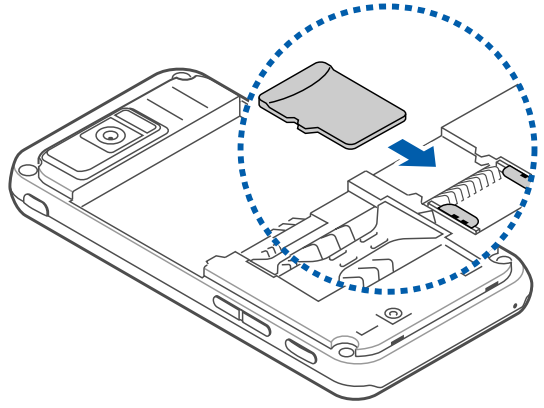

4. Вставьте аккумулятор.
5. Установите крышку отсека аккумулятора на место.

Первое включение телефона

1. Для включения телефона нажмите и удерживайте клавишу [⏻].
2. Следуйте указаниям на экране. Ваш телефон подключится к сети автоматически.

Разблокирование внешних клавиш и сенсорного экрана.

Во избежание случайных нажатий, сенсорный экран и клавиши можно заблокировать. На экране «Сегодня» нажмите и удерживайте клавишу [☎]. Чтобы разблокировать клавиши и экран, коснитесь пунктов **Разблокиров.** → **Разблокиров.**, или нажмите и удерживайте клавишу [☎].

Отключение беспроводных функций

Отключив беспроводные функции телефона, можно использовать его несетевые функции в местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.

Чтобы отключить беспроводные функции, выполните следующие действия.

1. На экране «Сегодня» выберите команду **Пуск** → **Настройка**.
2. На вкладке **Подключение** коснитесь пункта **Беспров. соед.**.
3. Выберите пункт **Телефон**.

   На экране «Сегодня» появится значок .

Для включения беспроводных функций повторите шаги 1–3, описанные выше.

Использование виджетов

На экране «Сегодня» доступно несколько виджетов.

Открытие панели инструментов

Чтобы открыть панель инструментов, коснитесь стрелки в нижнем левом углу экрана «Сегодня». Можно изменить порядок расположения виджетов или перенести их на экран «Сегодня».

Доступные виджеты могут меняться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.

Виджет		Описание
	Аналоговые часы	Просмотр текущего времени
	Игры	Доступ к играм

Виджет		Описание
	Фотоальбом	Просмотр фотографий и установка фото в качестве фонового рисунка
	Мировое время	Просмотр текущего времени в другой стране или другом городе
	Текущая дата	Просмотр даты
	Цифровые часы	Просмотр текущего времени
	События	Просмотр пропущенных вызовов и новых сообщений

Виджет		Описание
	Музыка	Включение MP3-плеера и прослушивание музыки
	FM-радио	Прослушивание FM-радио
	Состояние связи	Текущее состояние связи
	Профиль	Включение и выключение системных звуков
	Напоминание	Просмотр напоминаний и создание новых напоминаний

Добавление виджетов на экран «Сегодня»

1. Откройте панель инструментов.
2. Перетащите виджет с панели инструментов на экран «Сегодня». Виджет можно разместить в любом месте экрана.

Основные функции вызова

Голосовой вызов

1. Нажмите клавишу [ ].
2. Введите код зоны и номер телефона.
3. Коснитесь значка или нажмите клавишу [ ].

Во время вызова сенсорный экран заблокирован. Для разблокировки сенсорного экрана нажмите сенсорную панель.

4. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

Выполнение видеовызова.

1. Нажмите клавишу [ ].
2. Введите код зоны и номер телефона.
3. Коснитесь значка .
4. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

Ответ на вызов

1. Нажмите клавишу [ ].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

Отклонение вызова

Коснитесь пункта **Отбой** или нажмите клавишу [ ].

Когда вызов будет отклонен, вызывающий абонент услышит сигнал занятости линии.

Регулировка громкости

Чтобы отрегулировать громкость, во время звонка коснитесь значка и перетащите ползунок на шкале громкости ( ) или нажмите клавишу громкости.

Ввод текста

Когда понадобится ввести текст, коснитесь значка панели ввода, расположенной в нижней части экрана. Коснитесь стрелки возле значка панели ввода и выберите один из способов ввода текста:

- Samsung Keyboard
- Samsung Keypad
- Samsung Phonepad
- Клавиатура

Панель ввода в любой момент можно скрыть или показать, коснувшись ее значка.

- Дополнительные сведения о вводе текста можно найти в руководстве пользователя.
- Некоторые методы ввода могут не поддерживаться, в зависимости от языка.
- Вы можете изменить язык ввода на Английский удерживая abc или xt9.

Использование приложений

Открытие приложений или папок

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск**.
2. Выберите приложение или папку.

Дополнительные сведения об использовании приложений на телефоне можно найти в руководстве пользователя.

Переключение между приложениями

Телефон позволяет реализовать многозадачность, одновременно используя несколько приложений.

Чтобы перейти от одного активного приложения к другому, выполните следующие действия.

1. Коснитесь значка , чтобы открыть список приложений.
2. Коснитесь приложения.

Закрытие приложений

Для закрытия текущего приложения коснитесь значка или .

Для закрытия приложения, работающего в фоновом режиме, выполните следующие действия.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Диспетчер задач**.
2. Прокрутите до приложения и коснитесь пункта **Снять задачу**.

При установке нескольких приложений, которые изменяют системный реестр устройства, могут возникнуть ошибки в работе. Необходима аппаратная перезагрузка.

На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка** → вкладка **Система** → **Аппаратный сброс** → **Очистить память**.

Использование основных функций камеры

Фотосъемка

1. Нажмите и удерживайте клавишу [Камера].
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим просмотра.

3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.

4. Чтобы сделать снимок, нажмите сенсорную панель или клавишу [Камера].

Просмотр фотографий

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Мои файлы**.

2. Коснитесь значка .

3. Коснитесь эскиза фотографии, чтобы открыть ее.

Запись видео

1. Нажмите и удерживайте клавишу [Камера].

2. Коснитесь значка , чтобы включить видеокамеру.

3. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим просмотра.

4. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.

5. Чтобы начать запись, нажмите сенсорную панель или клавишу [Камера].

6. По окончании коснитесь значка ■, нажмите сенсорную панель или клавишу [Камера], чтобы остановить запись.

Воспроизведение видеозаписи

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Мои файлы**.

2. Коснитесь значка .

3. Коснитесь эскиза видеозаписи, чтобы открыть ее.

Прослушивание музыки

Телефон оснащен проигрывателем Windows Media, чтобы обеспечить прослушивание музыкальных файлов.

Загрузка музыкальных файлов в телефон

Можно загрузить музыкальные файлы в телефон следующими способами:

- Копирование файлов на карту памяти и вставка карты в телефон
- Загрузка файлов из беспроводной сети Интернет (см. руководство пользователя)
- Получение через Bluetooth (см. руководство пользователя)
- Синхронизация через ActiveSync® (см. руководство пользователя)

Воспроизведение музыкальных файлов

1. Выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Windows Media**.
2. На экране библиотеки (при необходимости выберите пункт **Меню** → **Библиотека**) выберите память, которую хотите использовать.
3. Выберите пункт **Меню** → **Обновить библиотеку...**
4. По завершении обновления библиотеки коснитесь пункта **Готово**.
5. Выберите категорию.
6. Прокрутите список до нужной библиотеки и коснитесь команды **Воспроизвес...**.

Во время воспроизведения доступны следующие действия.

- Для приостановки или возобновления воспроизведения коснитесь ❚❚ или ▶.
- Для перехода к предыдущему или следующему файлу коснитесь ⏮ или ⏭.
- Для регулировки громкости коснитесь ⊖ или ⊕.

Индивидуальная настройка телефона

На экране «Сегодня» можно менять темы и фоновые рисунки, добавлять и удалять элементы и регулировать громкость.

Смена темы или фонового рисунка

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка**.
2. На вкладке **Личное** коснитесь пункта **Сегодня**.
3. На вкладке **Вид** выберите тему или пункт **Использовать эту картинку как фон** → **Обзор**, чтобы указать фоновый рисунок.
4. По окончании коснитесь значка ok.

Добавление и удаление элементов на экране «Сегодня»

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка**.
2. На вкладке **Личное** коснитесь пункта **Сегодня**.
3. На вкладке **Элементы** установите флажки возле элементов, которые требуется добавить или удалить.

4. Выберите имя элемента и коснитесь команды **Вверх** или **Вниз**, чтобы расположить его среди других элементов.

5. По окончании коснитесь значка ok.

Регулировка громкости

Чтобы отрегулировать громкость системных звуков (звуковых сигналов клавиатуры и приложений), во время работы приложения коснитесь и перетащите ползунок на шкале громкости системного звука () или нажмите клавишу громкости во время работы приложения.

Активировать паузу

Вы можете временно приостановить воспроизведение музыки или выключить сигналы будильника, если положите устройство дисплеем вниз при включённом режиме этикета.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка**.

2. На вкладке **Система** коснитесь пункта **Датчик движения**.

3. На вкладке **Этикет** установите флажок **Выключать звук**.

Просмотр электронной версии руководства пользователя

Более подробные сведения см. в руководстве пользователя SGH-i900. Руководство доступно на веб-узле компании Samsung (http://www.samsungmobile.ru). Руководство имеет формат файла Adobe Acrobat (PDF). Если у вас нет программы Adobe Reader, ее можно бесплатно загрузить по адресу www.adobe.com.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : SGH-i900

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
ЭМС	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-1V3.2.1 (05-2007)** **EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)**

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

CE 0168 ⓘ

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.22
(место и дата выпуска)

Yong-Sang Park / ст. менеджер
(фамилия и подпись уполномоченного лица)

*** Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.**

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS

AE 95

World Wide Web
http://www.samsungmobile.ru

Printed in Korea
Code No.:GH68-19360A
Russian. 10/2008. Rev. 1.1